

প্লিঙ্ক বীম বানাবার সঠিক পদ্ধতি কিছুটা এই ধরনেরঃ


01



সাধারণ ভাবে প্লিঙ্ক বীম বানাবার সময়, অন্তত পক্ষে এম20 গ্রেডের কংক্রিটের ব্যবহার করা হয়

02

প্লিঙ্ক বিমের গভিরতা অন্তত পক্ষে 200 মিমি হতে হবে আর সেটার উপরের অংশ মাটির লেভেল থেকে উপরে হতে হবে

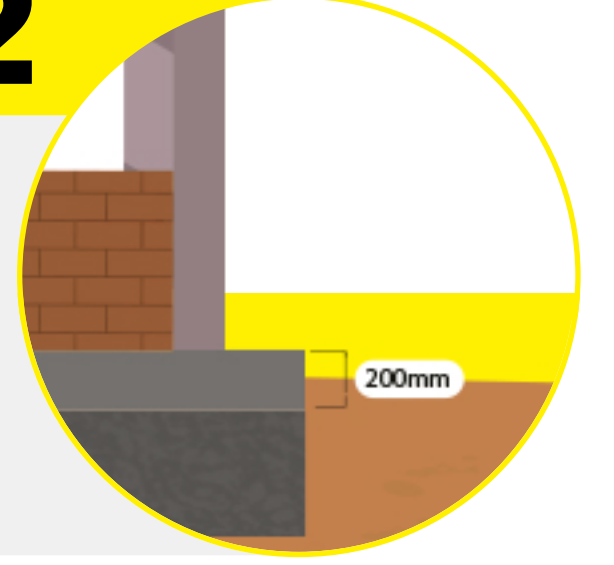

03



কংক্রিট ঢালার আগে বিমের শাটারিং এর পজিশন সলিড রুপে রাখতে হবে। বিমের মধ্যে লোহার রড গুলিকে 25 মিমি অবধি কভার করুন, আর কংক্রিট যথাযথ কমপ্যাক্ট হওয়ার পরেই ভরুন।

04

খেয়াল রাখবেন যে বিমের কিউরিং করাটাও জরুরী।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।