


കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക:

01




ചെറിയ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾക്കായി, ഇരുമ്പ് വടി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരംകൊണ്ടുള്ള ക്രോസ് ബീം ഉപയോഗിച്ച് ടാമ്പിംഗ് പോലുള്ള മാനുവൽ കോമ്പാക്റ്റിംഗോ ചെയ്യുക.

02

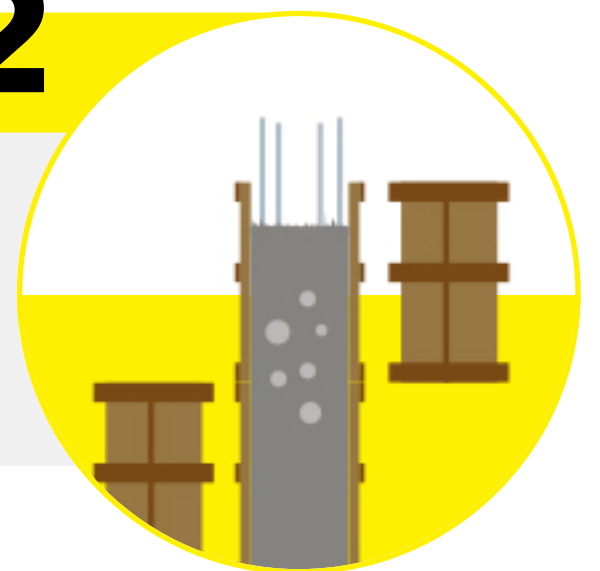

വൈബ്രേറ്ററുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോമ്പാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കും.

03

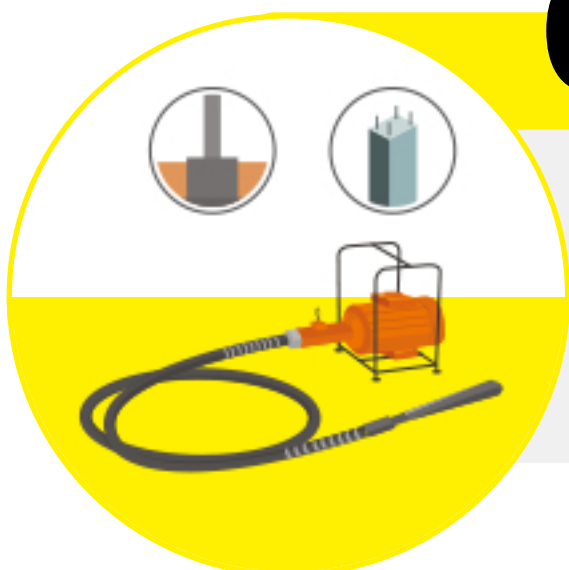

സാധാരണയായി, ഫുട്ടിംഗ്സ്, ബീമുകൾ, കോളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചറുകൾക്ക് നീഡിൽ വൈബ്രേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

04



വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് പൈപ്പ് അധികം വളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

05



ജോലിക്ക് ശേഷം നീഡിലും ഷാഫ്റ്റ് പൈപ്പും വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക