


ଡଫାମ୍ ପୁଫିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:


01

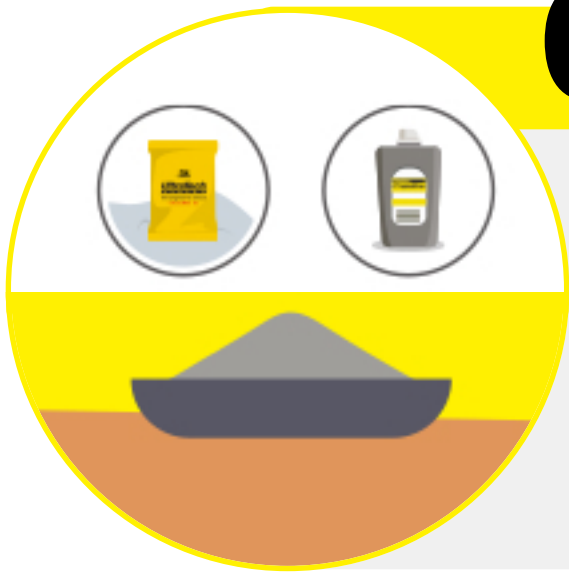


ଡଫାମ୍ ପୁଫିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଫାଉଣ୍ଡେଶନରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରିମ୍ପୋ ଭଳି ଡ୍ରାଟରପୁଫିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ମିଶ୍ରଣର ଏକ ପରସ୍ତ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

02

ଏହି ପରସ୍ତ 75 ମିମି ବା 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ।

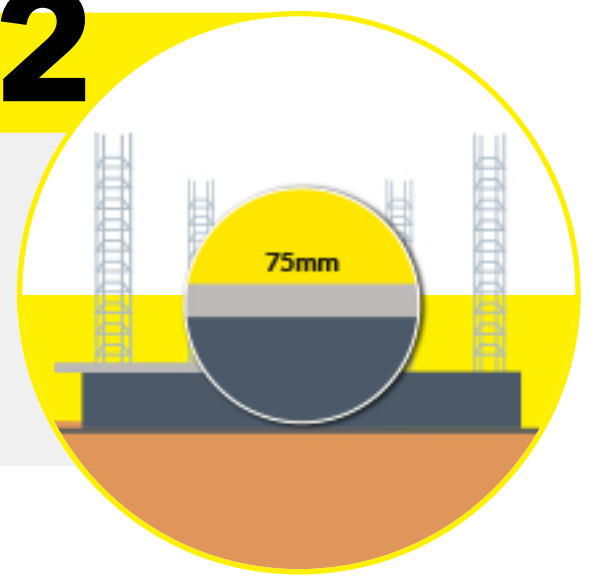

03

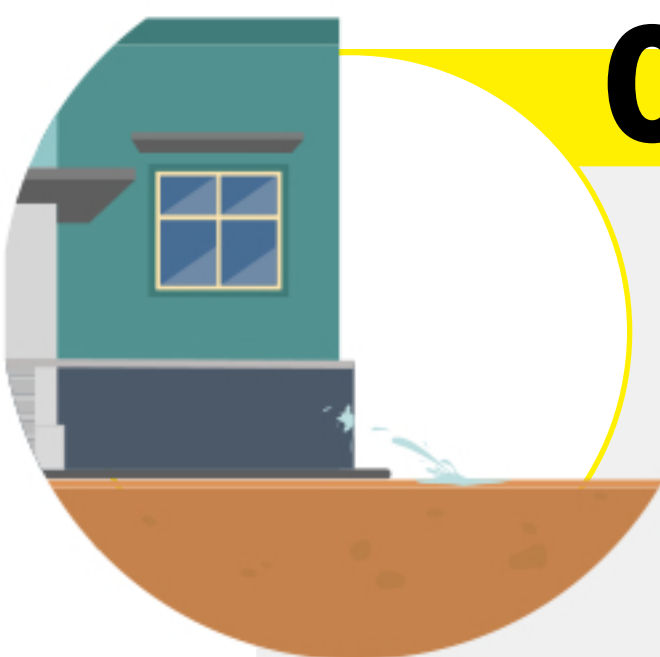

ଡଫାମ୍ ପୁଫିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ସର୍ବଦା ଜମିରୁ ଉଛୁଳିଆସୁଥିବା ପାଣିର ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜମିର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ପାଖାପାଖି 30 ସେମି ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।