

# জেনে নিন দেওয়ালের ভিতর দিয়ে জলের পাইপ কনসিল করার সঠিক পদ্ধতিঃ

01




সবথেকে প্রথমে নল, সাওয়ার, ওয়াশবেসিনের আউটলেট এবং সেটাতে পৌঁছাবার জলের পাইপের রাস্তা দেওয়ালে মার্ক করুন। এটার জন্য আপনি একটা স্পিরিট লেবেলের ব্যবহার করতে পারেন, পানীয় আর ড্রেনেজের পাইপ যাতে একে অপরের উপরে না আসে।

02




তারপরে, মার্ক করা এরিয়া কে একটা ডিস্ক ব্লেডের সহায়তায় কেটে নিন। খেয়াল রাখবেন যে কাটিং করার গভিরতা যেন পাইপের থেকে 4-6 মিমি বেশি হয়, একটা খুবই জরুরী কথা হল যে কংক্রিট বীম বা কলাম কে কাটা উচিত নয়।

03

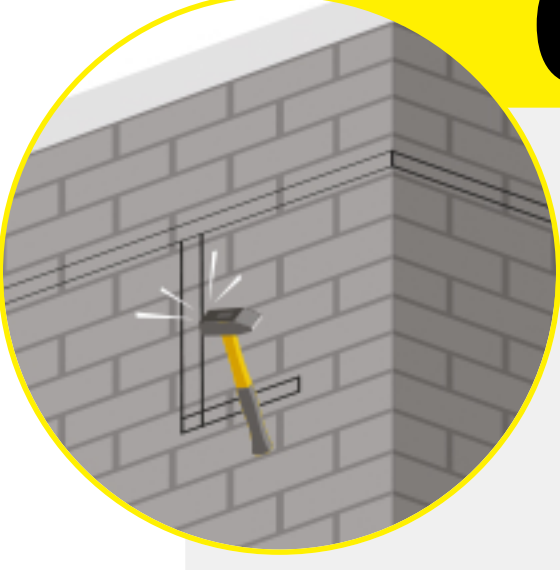

গ্রুভস বানানোর জন্য একটা কোদালের সাহায্যে লাইনের মাঝামাঝি খানে ভেঙে ফেলুন, যদি লোড বিয়ারিং দেওয়াল হয় তাহলে সেটাকে একসাথে ভাঙবেন না।

04

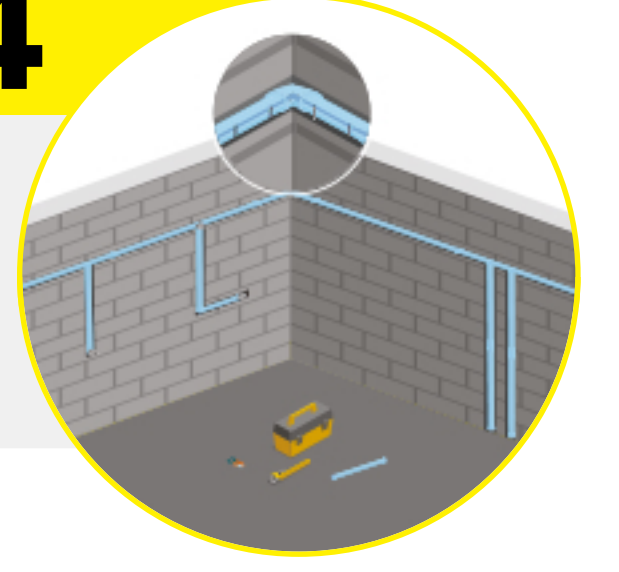

গ্রুভসের ভিতরে পেরেকের সাহায্যে আপনি পাইপ ফিট করুন

05



পাইপ আর দেওয়ালের মাঝখানটাতে সিমেন্ট এবং মাটির মোটার লাগিয়ে খালি জায়গা ভরে নিন। ভবিষ্যতে ফাটলের মতো গুরুতর সমস্যা হওয়া থেকে বাঁচার জন্য একটা স্টিলের মেশ ব্যবহার করুন, মেশকে গ্রুভের উপরে লাগিয়ে মোটার আর পেরেকের সাহায্যে ফিক্স করুন।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।