

# ড্যাম্প প্রুফিং করার জন্য, নিচে দেওয়া পদক্ষেপগুলি মেনে চলুনঃ


01




ড্যাম্প প্রুফিং করার সময় **Weather Pro 200** মতো ওয়াটার প্রুফিং এজেন্টের মিশ্রণের একটি প্রলেপ দেওয়াল বানাবার আগে ভিতের মধ্যে লাগান।

02

এটার প্রলেপ 75 মিমি বা 3 ইঞ্চি মতো মোটা হতে হবে যাতে আদ্রতা উপরের দিকে না যেতে পারে।

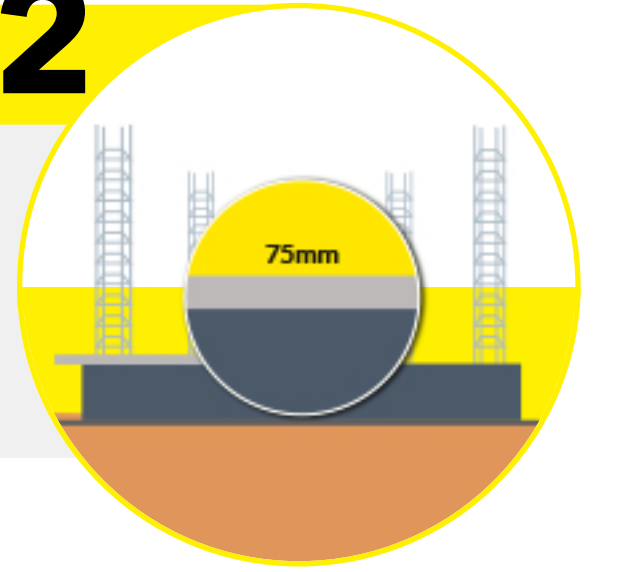

03

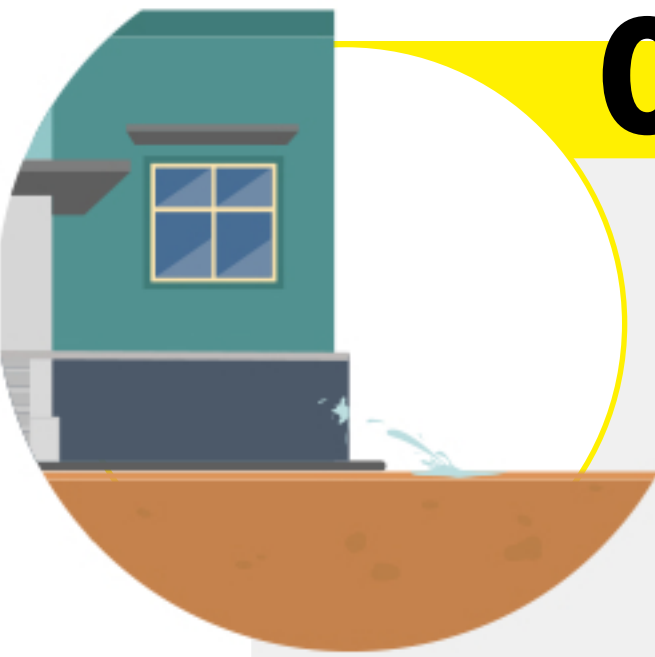

ড্যাম্প প্রুফিং কোর্স কে সবসময় মাটির থেকে উছলে পরা জলের লেবেলের থেকে উঁচুতে লাগাতে হবে, তারজন্য এটাকে জমির থেকে প্রায় 30 সেমি উপরে লাগাতে হবে।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।