

লেআউট মার্কিং সম্পর্কিত নিচে দেওয়া কথাগুলিকে মনে রাখুনঃ


01




সবথেকে প্রথমে খালি প্লটে ইঞ্জিনিয়ার এবং মিস্ত্রীদের সহায়তায় পিলারের প্লেসমেন্ট সেট করুন

02

2-3 ফিটের একটি স্টিলের রোড এবং সুতোর সহায়তায় বেস লাইন এবং বাকি বাউন্ডারি সেট করুন। নিশ্চিত করুন যে দেওয়ালের পজিশন এবং সাইজ যেন বিল্ডিং এর লোড নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হয়।

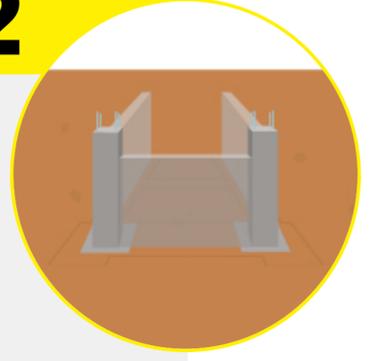


03

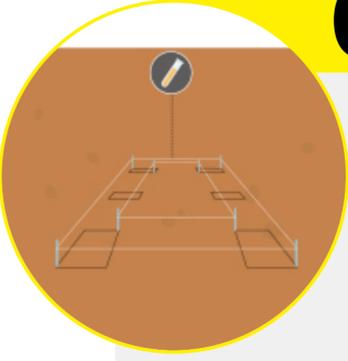


পিলার প্লেসমেন্ট ঠিক হওয়ার পরে যে জায়গা খুঁড়তে হবে সেটাকে চক পাউডার দিয়ে চিহ্নিত করুন, খোঁড়া খুঁড়ির কাজ শুরু করার আগে মাটির পীক্ষণ অবশ্যই করুন।

04

কতো গভীর পিলার খুঁড়তে হবে সেটা মাটির উপর নির্ভর করে, মাটি যতো আলগা হবে তত গভীর পিলার খুঁড়তে হবে।

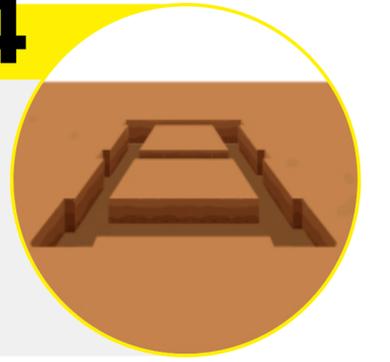

05

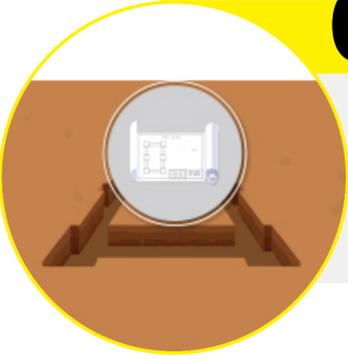

ধ্যান দিয়ে দেখুন যে মার্কিং এর কাজ আপনার ঘরের পরিকল্পনা অনুসারে হচ্ছে কিনা।



দেশের নং1 সিমেন্ট

বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।