

# ফাটলকে এড়াবার জন্য কিছু কার্যকী টিপসঃ


01



কংক্রিটকে কখনো শুষ্ক শাটারিং এর উপরে লাগাবেন না,  
সবসময় শাটারিং কে ভিজিয়ে নিন।

02

কংক্রিট প্লেসিং এর কাজ সকালে বা বিকালের সময়  
করাটা ভাল

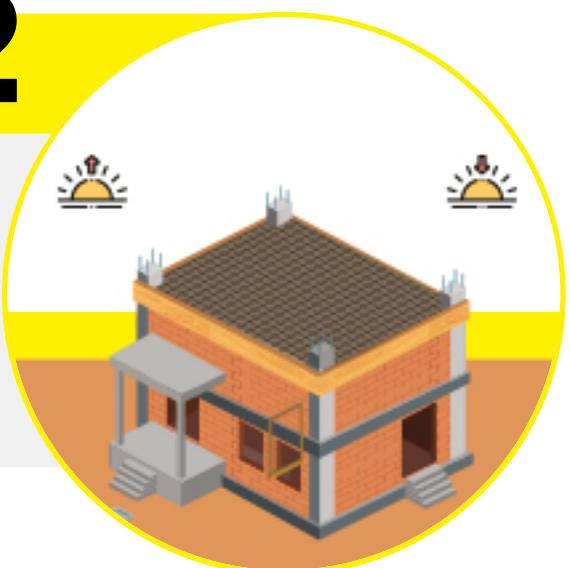

03



কংক্রিট রাখার সময় আর সেট করার সময় সেটাকে  
রোদ এবং জোরে জোরে আসা হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে  
রাখুন, এটা করতে তারপোলিনের ব্যবহার  
করতে পারেন।

04

কংক্রিটের মেঝের ভিজা ভাবকে শুকোতে  
দেবেন না আর মাঝে মাঝে কিউরিং করতে থাকুন।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।