


ഈ ചെക്ക്ലിസ്റ്റിൽ, നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും കണ്ടെത്തുക:


01

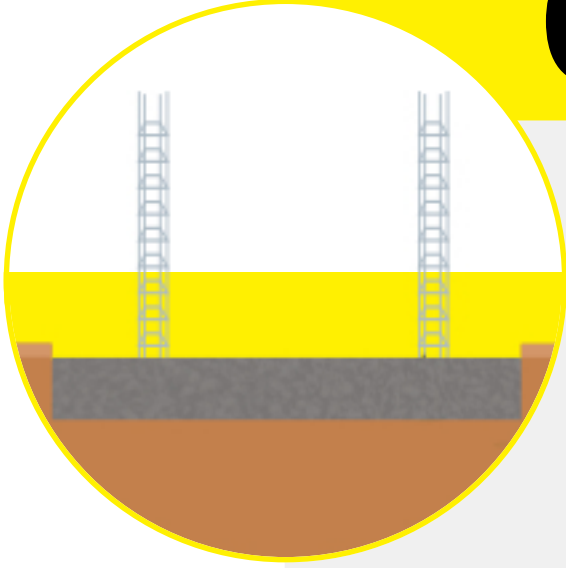

ഫൗണ്ടേഷൻ

ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു, അതിനാൽ, എഞ്ചിനീയറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ആവശ്യാനുസരണം അടിത്തറയുടെ ആഴവും വീതിയും തീരുമാനിക്കുക.


02

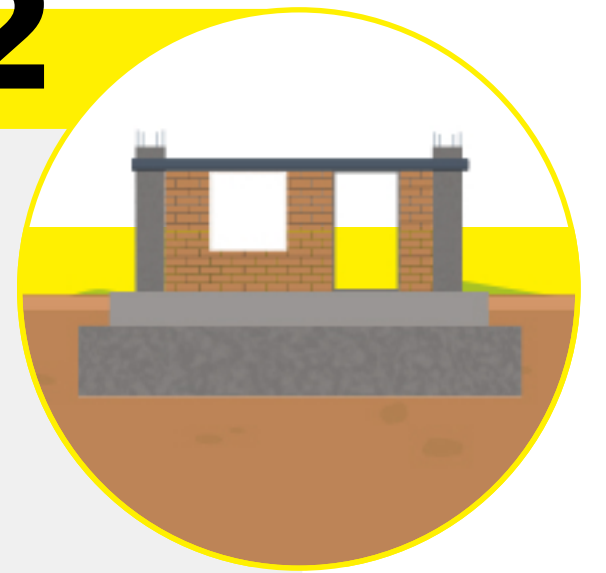

പ്ലിന്ത് ബീം:

ഭിത്തിയും അടിത്തറയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ജോയിന്റ് ആയി പ്ലിന്ത് ബീം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ആർസിസി ബീം ആണ്, ഇത് വീടിന്റെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിക്കുന്നു.

03

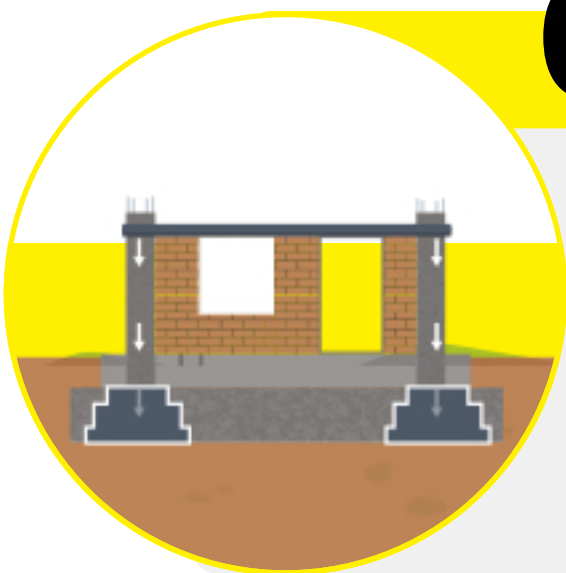

ഫുട്ടിംഗ്

ഫുട്ടിംഗ് ഒരു ഫുട്ടിംഗ് കോളത്തിന്റെ ലോഡ് വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഇത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

04



കോളങ്ങളും ബീമുകളും:

സ്റ്റാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ബീമുകളിലൂടെ കോളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. കോളങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോഡും ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. ഇവയെല്ലാം സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ വീടിന് കരുത്ത് പകരുന്നു; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും ജാഗ്രതയോടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക