


# ടെൽ ഫിക്സോയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക:


## 01

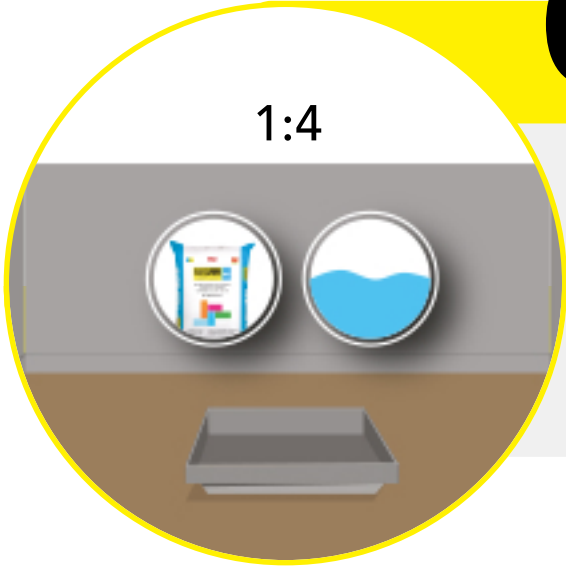


വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ടെൽഫിക്സോയും 1:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കലർത്തുക.

## 02

3-6 മില്ലീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള മിശ്രിതം ഉപരിതലത്തിൽ പരത്തിയ ശേഷം അതിൽ ടൈലുകൾ ശരിയായി ഉറപ്പിക്കുക.

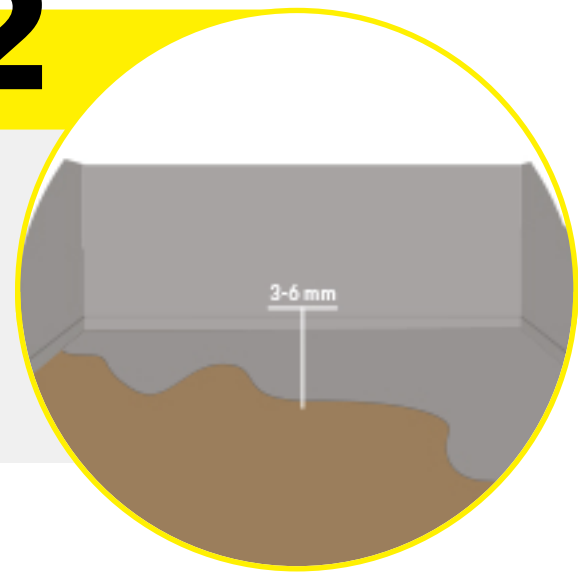


## 03

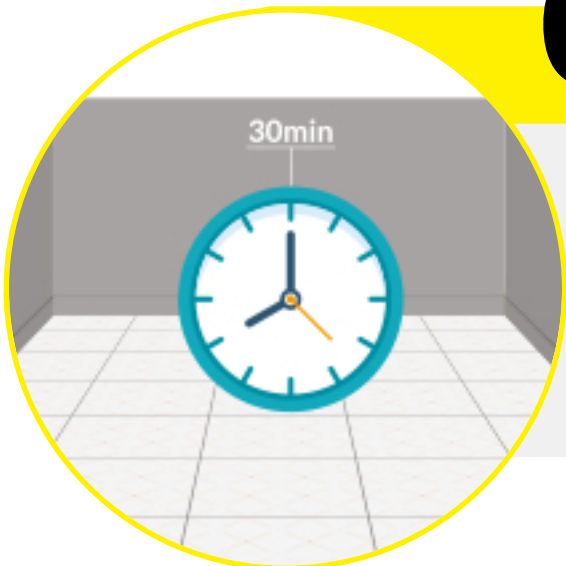


ശരിയായ ബോണ്ടിംഗ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കി 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്ലോർ ടൈലുകൾ അതിൽ ഉറപ്പിക്കണം.

## 04

വാൾ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവയെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പതിപ്പിക്കണം.

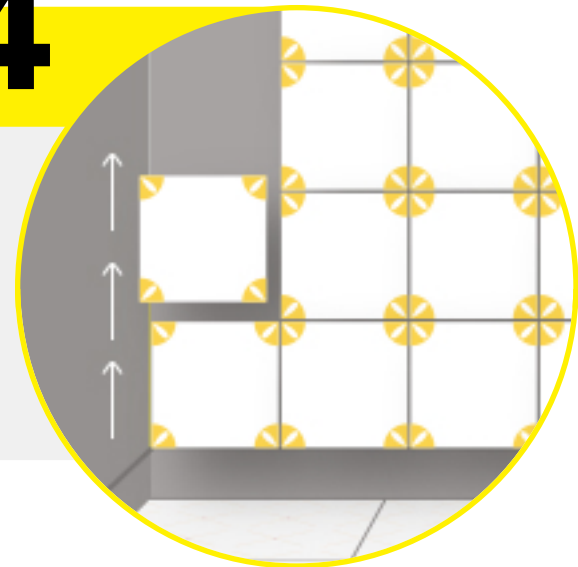

## 05

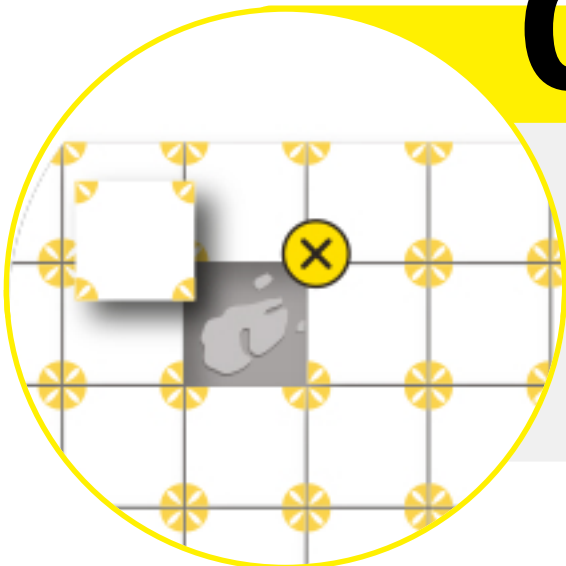

വാൾ ടൈലും ഭിത്തിയും തമ്മിൽ വിടവ് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക