

ലേഔട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക:


01




ആദ്യം ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെയും മേസന്റേയും സഹായത്തോടെ തുറന്ന (ശൂന്യമായ) പ്ലോട്ടിൽ പില്ലറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

02

2-3 അടി നീളമുള്ള വടിയുടെയും ചരടിന്റെയും സഹായത്തോടെ അടിസ്ഥാനരേഖയും മറ്റ് അതിരുകളും ക്രമീകരിക്കുക. മതിലുകളുടെ സ്ഥാനവും വലിപ്പവും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

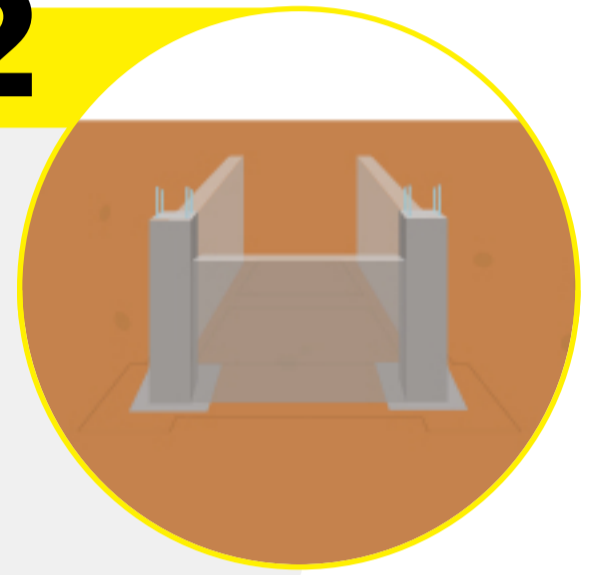


03

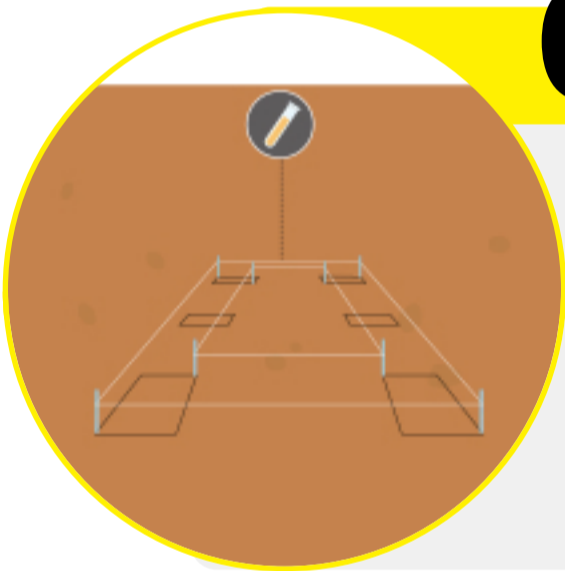


പില്ലർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം തീരുമാനിച്ച ശേഷം, ചോക്ക് പൊടിയുടെ സഹായത്തോടെ കുഴിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തുക; ഉത്ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ മറക്കരുത്.

04

തൂണിന്റെ ആഴം മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഇളകിയ മണ്ണാണെങ്കിൽ പില്ലറിന്റെ ആഴം കൂടുതലായിരിക്കണം.

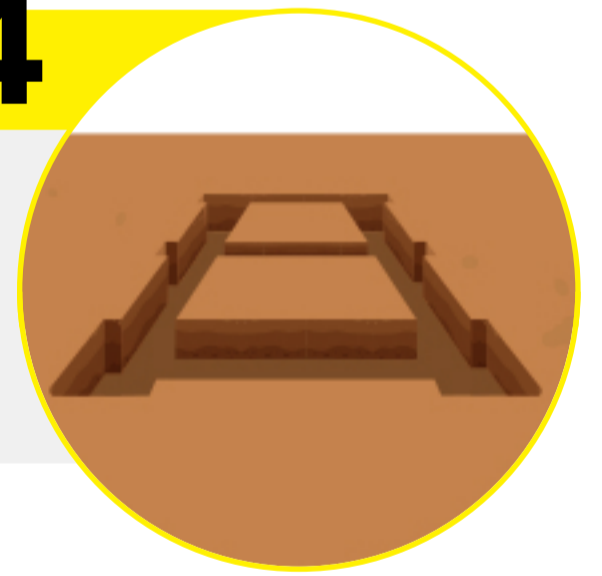

05

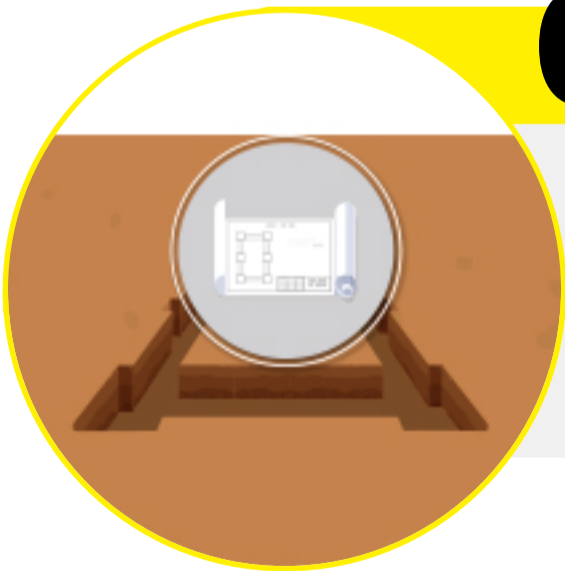

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക