


നിങ്ങൾ മാനുവൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക:

01

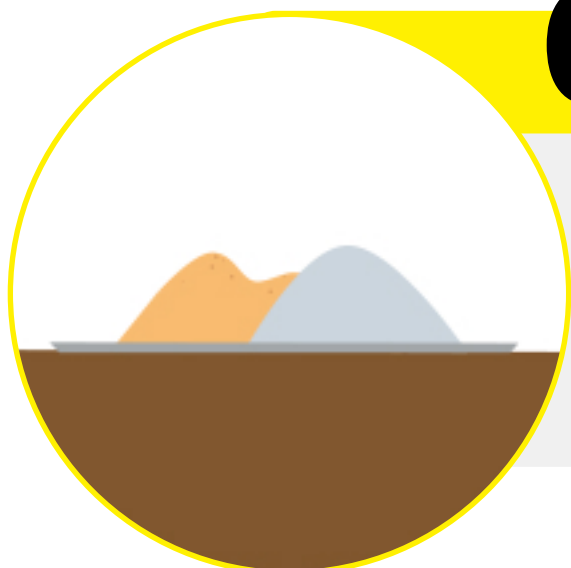

ഒരു ഏകീകൃത നിറം ലഭിക്കുന്നതുവരെ സിമന്റും മണലും കൂട്ടി ഇളക്കുക.

02




അതിനുശേഷം, മിശ്രിതം അഗ്രഗേറ്റുകളിൽ ഇടുകയും ഒരു കോരിയുടെ സഹായത്തോടെ ശരിയായി ഇളക്കുകയും ചെയ്യുക

03



മിശ്രിതത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇളക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരതയോടെ കോൺക്രീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.

04

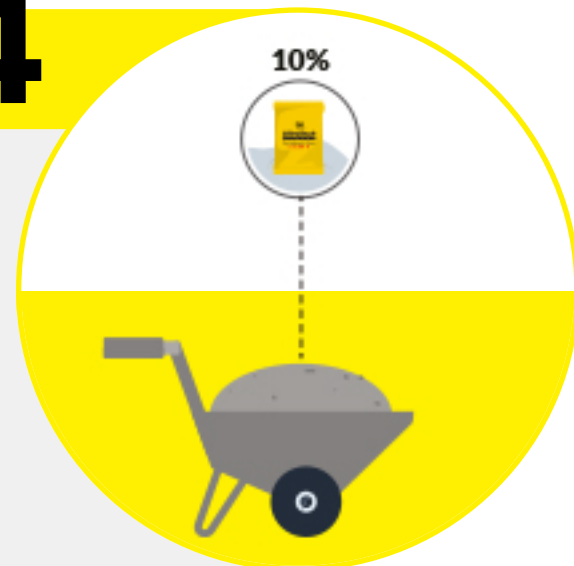

കോൺക്രീറ്റ് മാനുവലി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, 10% കൂടുതൽ സിമന്റ് ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മിശ്രിതം വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം കോൺക്രീറ്റ് ഉറച്ചു പോയേക്കാം.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക