


ഒരു പ്ലിന്ത് ബീം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഇതു പോലെയാണ്:


01

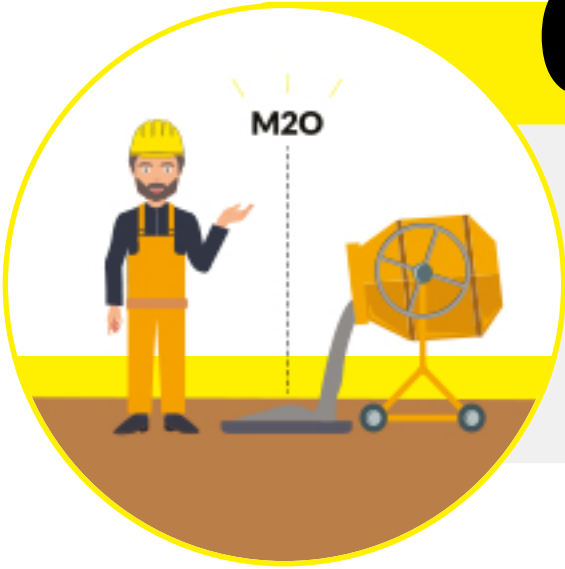

സാധാരണയായി, ഒരു പ്ലിന്ത് ബീം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എം20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

02

പ്ലിന്ത് ബീമിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞത് 200 മില്ലിമീറ്ററും അതിന്റെ മുകൾഭാഗം അവസാന ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനേക്കാൾ ഉയർന്നതുമായിരിക്കണം.

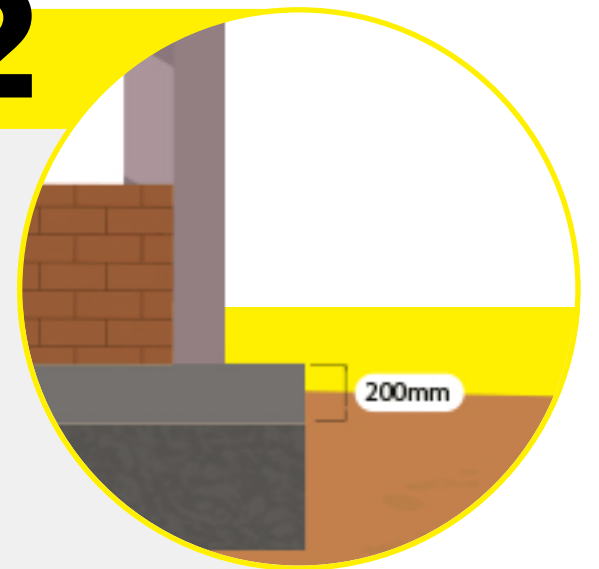

03



കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബീമിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് പൊസിഷൻ ഉറപ്പോടെ സൂക്ഷിക്കണം. ബീമിലെ കമ്പികൾക്ക് 25 മില്ലിമീറ്റർ കവർ നൽകി കോൺക്രീറ്റ് നിറച്ച ശേഷം ശരിയായി കോംപാക്ടിംഗ് നൽകുക

04

ശ്രദ്ധിക്കുക, ബീം ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക