


വിള്ളലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചില ഫലപ്രദമായ ഉപായങ്ങൾ :


01

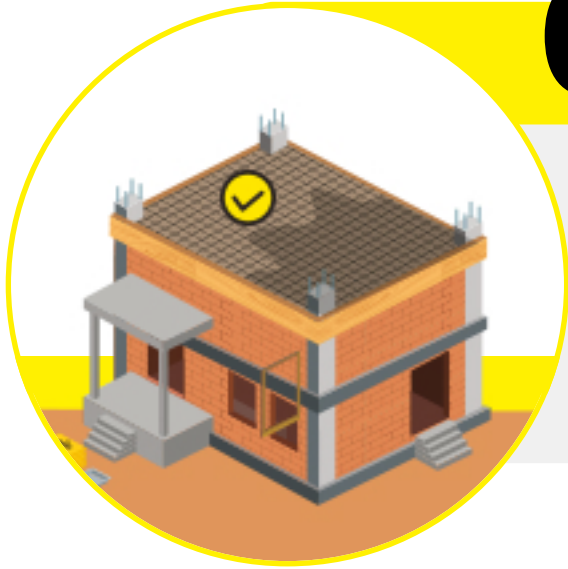

ഒരിക്കലും കോൺക്രീറ്റ് ഉണങ്ങിയ ഷട്ടറിംഗിൽ സ്ഥാപിക്കരുത്, കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നതിനു മുമ്പ് ഷട്ടറിംഗ് എപ്പോഴും നനയ്ക്കുക.

02

രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ കോൺക്രീറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

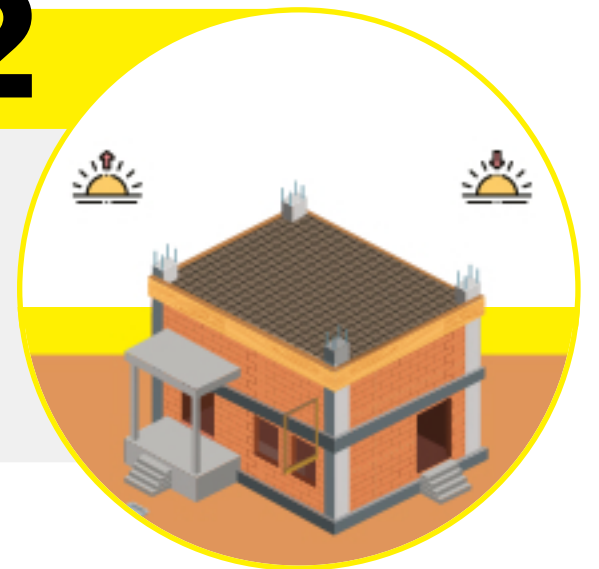


03



കോൺക്രീറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ കാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക, ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിക്കാം.

04

ഉപരിതലത്തിലെ ഇൂർപ്പം ഉണ്ടാൻ അനുവദിക്കരുത്, സമയാസമയങ്ങളിൽ ക്യൂറിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.

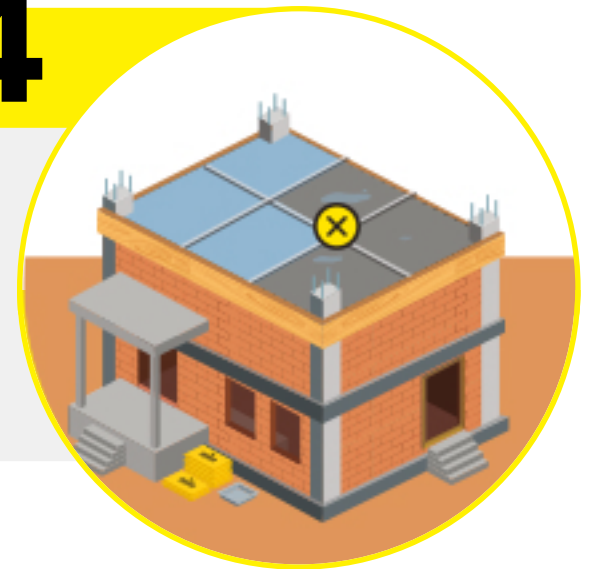

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക