

घराला योग्य प्रकारे कसे इन्शुलेट केले जाते हे जाणून घ्या, जेणेकरून घराचे वातावरण संतुलित राहते.


09



विंडो इन्शुलेशन:

बाहेरील उष्णता आणि थंडी ही सगळ्यात जास्त खिडक्या आणि दारे यांमधून येते, ज्याला प्रतिबंध करण्यासाठी तुम्ही डबल ग्लासच्या खिडक्या ज्यांना रबर गार्स्केट लावलेले असेल त्याचा वापर करू शकता.

02

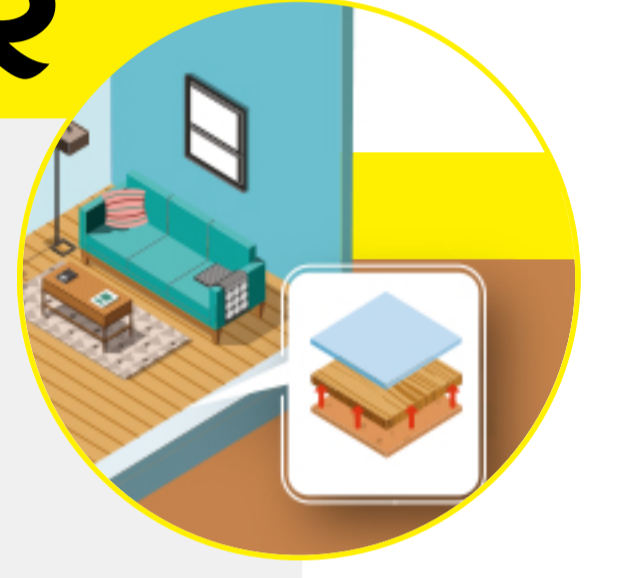

फ्लोअर इन्शुलेशन:

मजल्यावर (फरशीवर) वूडन फ्लोअरिंग/लॅमिनेट प्लोअरिंग/कॉर्क बेर्ड फ्लोअरिंगचा थर लावल्यामुळे तुम्ही जमिनीतून येणाऱ्या थंडीला रोखू शकतात.

03



भिंत आणि छताचे इन्शुलेशन:

भिंतीमध्ये एअर पॉकेट्स बनवा किंवा एएसी ब्लॉक्सचा वापर करा यामुळे उन्हापासून इन्शुलेशन मिळते आणि बाहेरील भिंतीवर, खासकरून पश्चिमेकडील भिंतीवर हलक्या रंगाच्या पेंटचा वापर करा जो उन्हामुळे जास्त गरम होत नाही. छतावर चायना मोझेक, लाईट पेंट किंवा क्ले टाइल्सचा वापर करा.

08



आवाजापासून इन्शुलेशन:

एएसी ब्लॉक्सने बनलेली भिंत बाहेरील आवाजाला शोषून घेते, भिंतीच्या आतील पृष्ठभागाला लॅमिनेट किंवा साऊंड इन्शुलेशन पॅनेलने झाकू शकता आणि डबल ग्लास विंडोज आवाजाला सुद्धा रोखतात.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा