

लेआऊट मार्किंग संबंधित खाली दिल्या गेलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवा:


09




सर्वप्रथम इंजिनियर आणि मिस्त्रीच्या मदतीने रिकाम्या प्लॉटवर पिलरची प्लेसमेंट सेट करा.

02

2-3 फूटाच्या स्टील रॉड व एका धाग्याच्या मदतीने बेसलाईन आणि इतर बाऊंड्रीज (सीमा) सेट करा, भिंतींची पोजिशन आणि साईज ही बिल्डिंगचा लोड उचलण्यासाठी पुरेसी असल्याची खात्री करा.

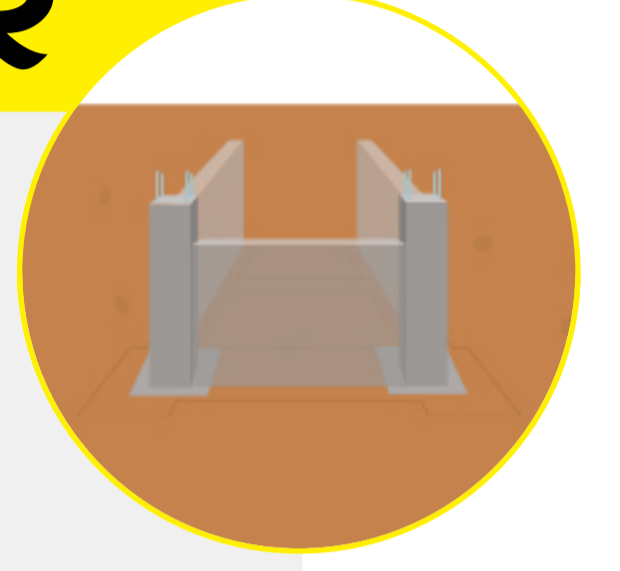


03

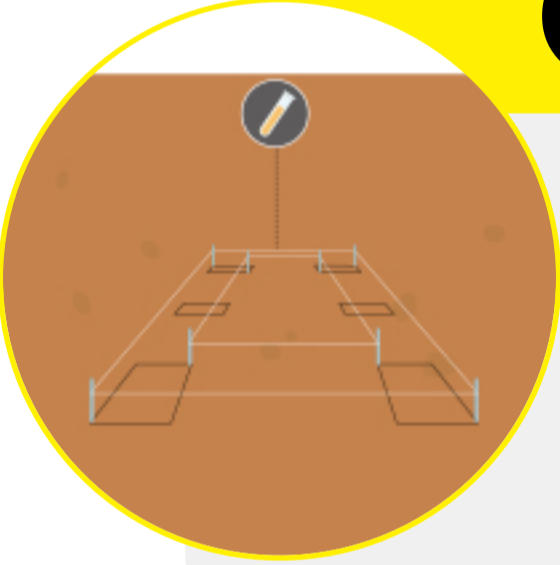


पिलर प्लेसमेंट निश्चित झाल्यानंतर चॉकपावडरच्या (खडू पावडर) मदतीने खोदकामाच्या एरियाला मार्क करा, खोदकाम करण्यापूर्वी साईल टेस्टिंग (माती परीक्षण) अवश्य करा.

08

पिलरची खोली मातीच्या कंडिशनवर अवलंबून असते, जितकी मोकळी माती, तितकेच खोल पिलर्स.

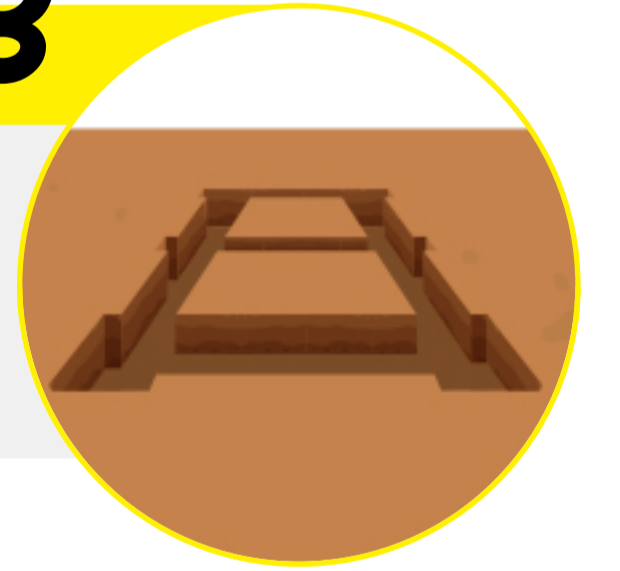

04

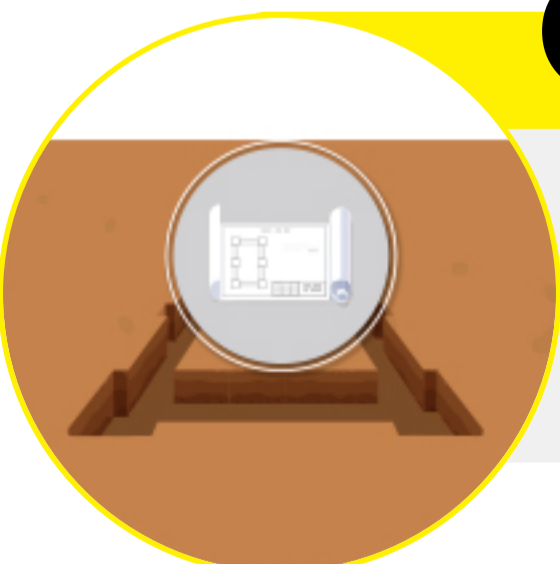

मार्किंगचे काम तुमच्या घराच्या प्लॅननुसार होत आहे की नाही याकडे लक्ष द्या.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा