

कन्स्ट्रक्शनच्या टप्प्यांविषयी जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा:

09



घराचा प्लॅन बनविल्यानंतर सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफिसकडून अचूक प्लॉट मार्किंग घ्या व सर्व्हेयरकडून प्लॉट सर्वे करून घ्या.

02




सर्वप्रथम प्लॉटची क्लिनिंग करून घ्या व आर्किटेक्टकडून लेआऊट मार्किंग करून घ्या आणि नंतर तिथे एक्सकेवेशन (खोदकाम) सुरू करा.

03




एक्सकेवेशन (खोदकाम) झाल्यावर काँक्रीट फाऊंडेशनचे काम सुरू करा आणि त्यानंतर तुमच्या घराच्या भिंती मजबूत करण्यासाठी प्लिंथ बीमचे काम करून घ्या.

08

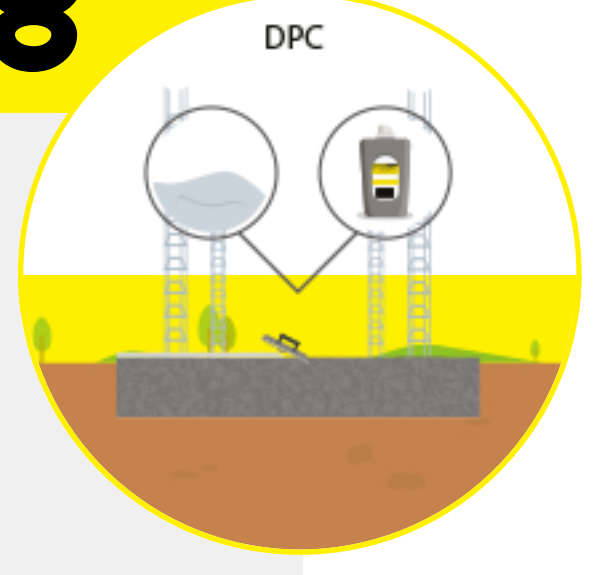

जर प्लिंथ बीम घातलेली नसेल तर तुमच्या घराला वॉटरप्रूफ बनविण्यासाठी फाऊंडेशनच्या वर डॅम्प प्रूफ कोर्स (डीपीसी) करून घ्या, यानंतर भिंतीचे कन्स्ट्रक्शन सुरू करा. डीपीसीमध्ये अल्ट्राटेक WP 200 प्लस सारखे वॉटरप्रूफिंग कंपाऊंड मिसळले आहे याची खात्री करा.

04

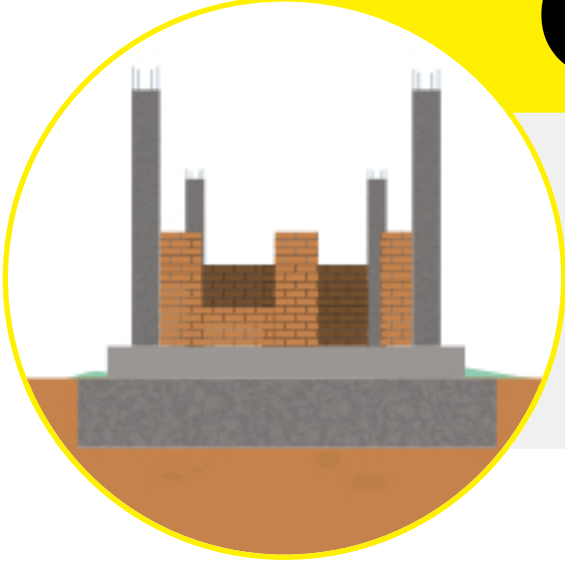


डोअर्स आणि विंडो फ्रेमच्या वर डेडवेट पडू नये म्हणून भिंती बनविताना लिटेल बीम्स अवश्य लावा.

06




त्यानंतर रूफ आणि स्लॅबचे काम करा.

07

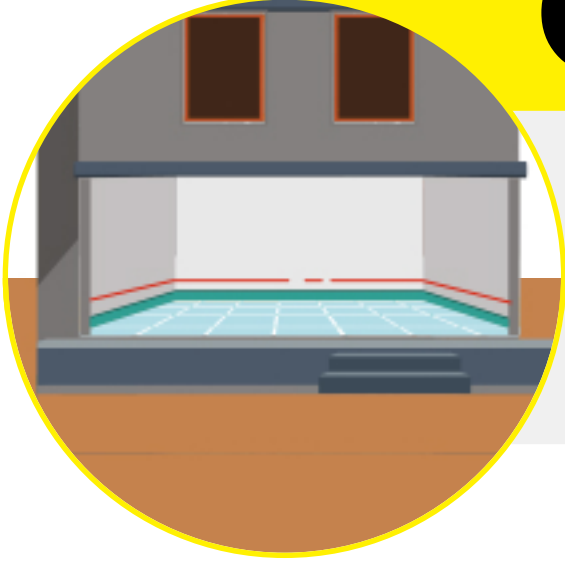

नंतर भिंतीचे प्लास्टरिंग आणि क्युरिंग करा आणि फ्लोरिंग, टाईलिंगचे काम सुरू करा.

06

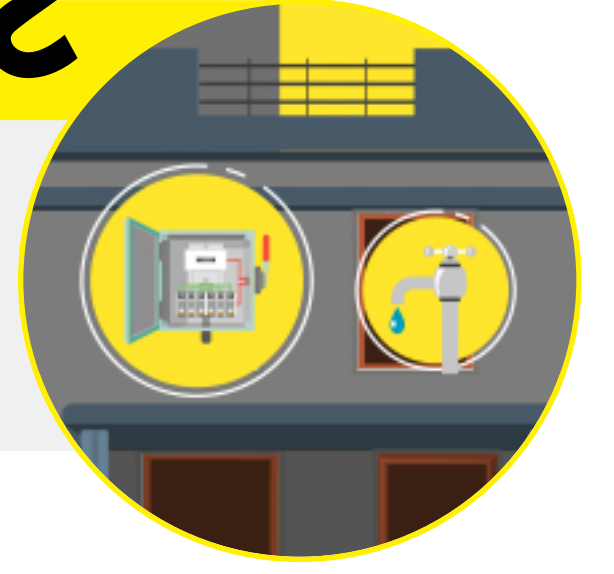

त्यानंतर पाळी येते लाईट फिटिंग, नळ, दरवाजे आणि खिडक्यांच्या फिक्सिंगची.

09



शेवटी पेंटिंग करा.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा