


ପ୍ଲୁମ୍ ବିମ୍ ନିର୍ମାଣର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟେ


01

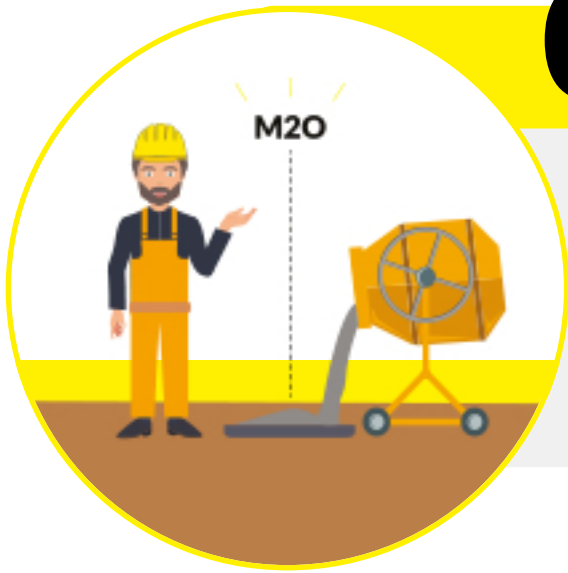

ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲୁମ୍ ବିମ୍ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଏମ୍20 ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

02

ପ୍ଲୁମ୍ ବିମ୍‌ର ଗଭୀରତା ଅତି କମ୍ରେ 200 ମିମିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି, ରୂଢ଼ାନ୍ତ ଭୂସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

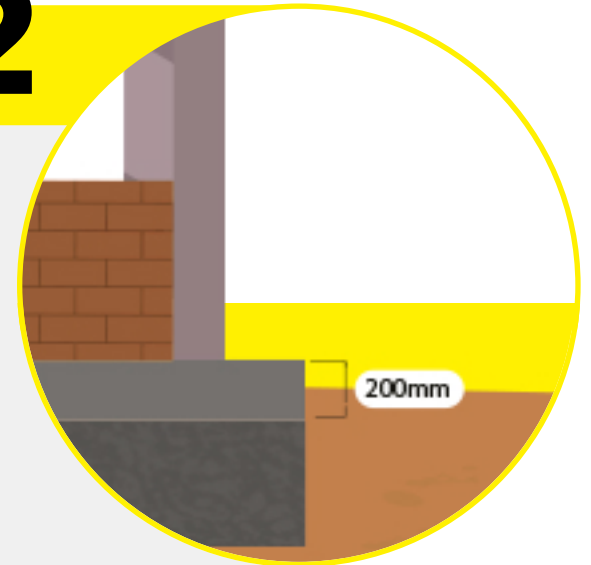

03



କଂକ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିମ୍‌ର ଶତରିଂର ପୋଜିଶନ୍ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ* । ବିମ୍‌ରେ ଛଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ 25 ମିମିର କଭର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ କମ୍ପାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭରନ୍ତୁ ।

04

ଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ବିମ୍‌ର କିଓରିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।