

ନିର୍ମାଣର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

01




ଘରର ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ନିର୍ଭୁଲ୍ ପ୍ଲନ୍ ମାର୍କିଂ ନେଇଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଭେୟରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ଲନ୍ର ସର୍ଭେ କରାଇନିଅନ୍ତୁ ।

02




ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ପ୍ଲନ୍କୁ ସଫା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଜିଟେକ୍ଚରଙ୍କଠାରୁ ଲେଆଉଟ୍ ମାର୍କିଂ କରାନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ସେଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

03

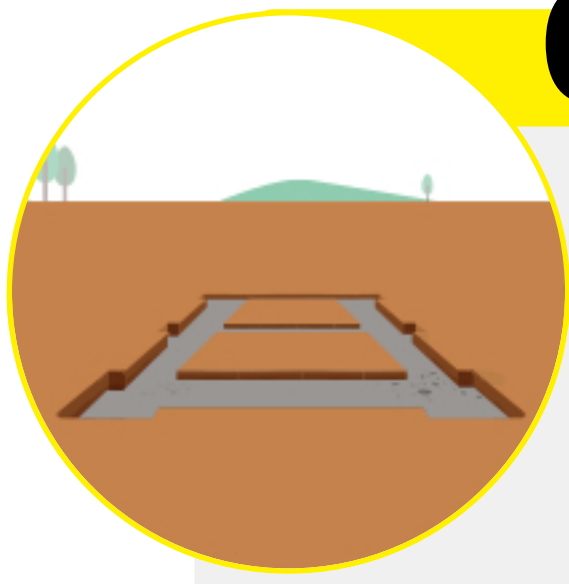


ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜର ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍ କାମ କରାଇନିଅନ୍ତୁ ।

04

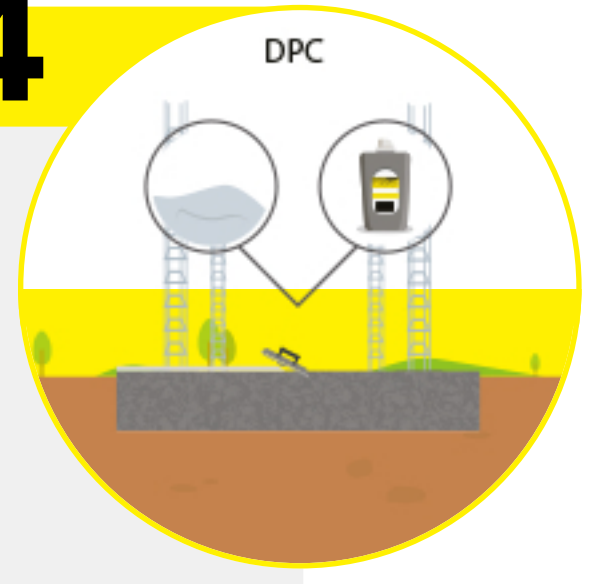

ଯଦି ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍ ସ୍ଥାପନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଜ ଘରକୁ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ ଉପରେ ଡାମ୍ପ ପୁଫ୍ କୋର୍ସ (ଡିପିସି) କରାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଡିପିସିରେ ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ଆଇଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଆଇଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭଲି ଡ୍ରାଟରପୁଫିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ମିଶାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

05

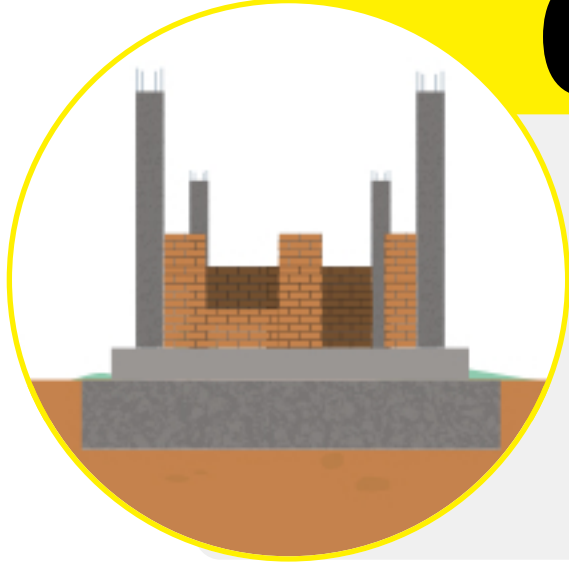


କାନ୍ଥ ଓ ଝରକା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ ନ ପଡ଼େ ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ ତିଆରି ସମୟରେ ଲିଷ୍ଟେଲ୍ ବିମ୍ ବା ନିମ୍ଗାଲ ନିଶ୍ଚୟ ପକାନ୍ତୁ ।

06




ଏହା ପରେ ଛାତ ଓ ସ୍ଲାର୍ କାମ କରନ୍ତୁ ।

07

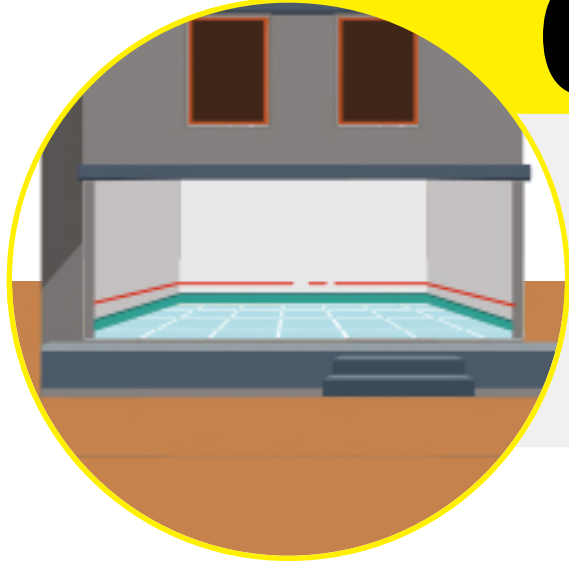

ତା'ପରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଓ କିଓରିଂ କରାନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ମେଜିଆ/ଫ୍ଲୋରିଂ, ଟାଇଲିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

08

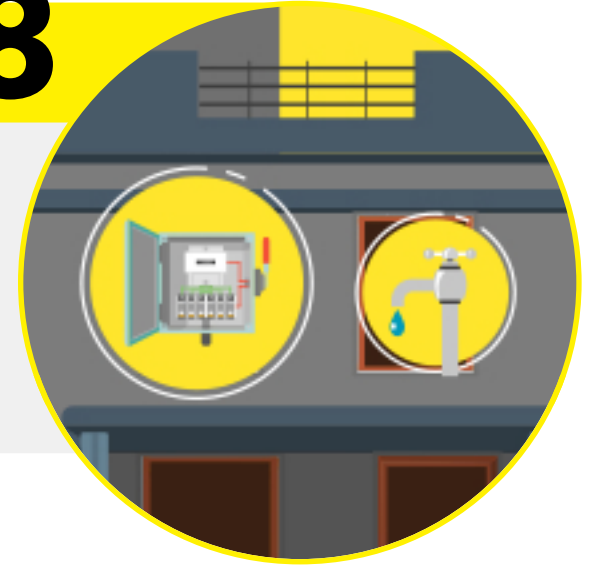

ତା'ପରେ ଆସିଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଟିଂ, ପାଇପ୍, କବାଟ ଓ ଝରକା ଲଗାଇବାର ପାଳି ।

09



ଶେଷରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।