

# కాంక్రీట్ ఫినిషింగ్ పని చేస్తున్నప్పుడు కింది అంశాలను గుర్తుంచుకోండి.

## 01




ఎ ఒందుగా, స్క్రీడింగ్ పూర్తి చేయండి. స్క్రీడింగ్ లో, అదనపు కాంక్రీట్ యొక్క ఎగువ పొర తొలగించబడుతుంది. ఇది ఎంసా కి సమ్మోనె సర్ఫేస్ ని అందిస్తుంది.

## 02

తరువాతి దశ ఫ్లోటింగ్. ఇందులో, పెద్ద కంకరలు ఎడ్జెన్ ఫ్లోట్ సహాయంతో చక్కగా అవ్వబడతాయి.



## 03

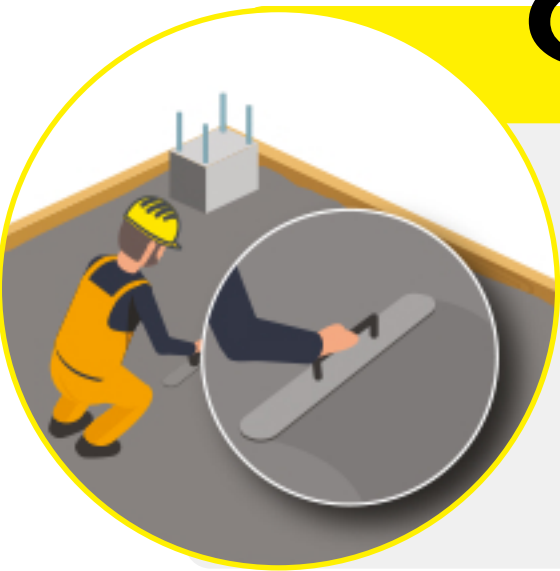

చివరి దశ ట్రోవెల్లింగ్. దీనిలో స్టీల్ ట్రోవెల్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది చాలా ఎప్పుడువెన, సమ్మోనె సర్ఫేస్ ని అందించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.



ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.