

దీని కోసం, కాంక్రీట్‌ను రవాణా చేసేటప్పుడు మరియు ఉంచేటప్పుడు కింది అంశాలను గుర్తుంచుకోండి:


01




మీకు ఎలాన్ని రవాణా చేస్తున్నప్పుడు కుదుపులు ఉండకూడదు. దానిలో నీరు పోసిన 30 నిమిషాలలోపు కాంక్రీట్‌ను షట్టరింగ్‌లో ఉంచాలి.

02

కాంక్రీట్ పోసేటప్పుడు ఎత్తు 1 మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోండి. ఎత్తు ఎక్కువ గా ఉంటే, దాని కోసం చూట్టిన ఉపయోగించండి.

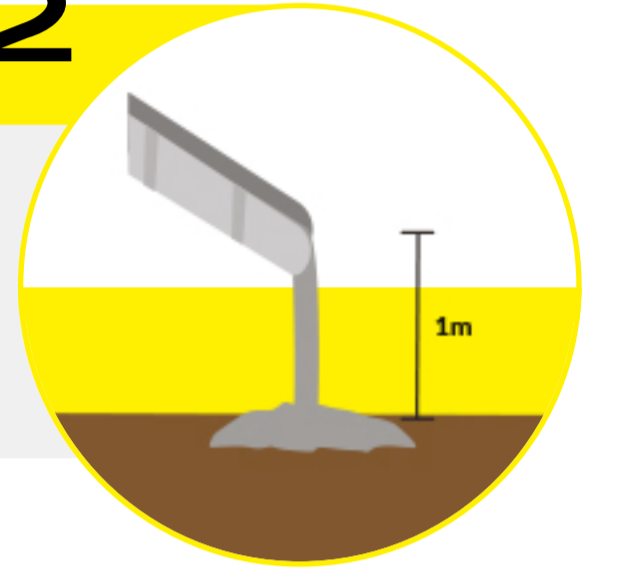

03

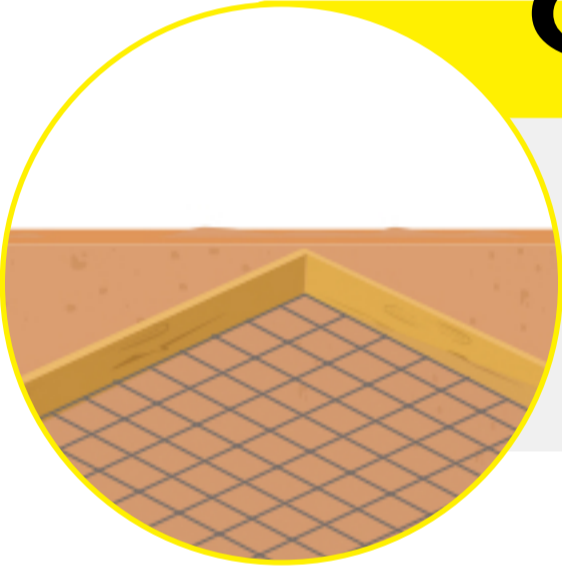

కాంక్రీట్‌ను ఉంచేటప్పుడు, ఫార్మవర్క్ కు యెక్కి అవసారిక అటుఇటు అవ్వకూడదు లేదా కదలకూడదు.

04

మీరు స్లాబ్ కాంక్రీట్ చేస్తుంటే, ఫార్మవర్క్ కు ఒక వ్యాసం ఉండి కాంక్రీట్‌ను ఉంచడం వెబ్ దలుపెట్టండి.



05



స్లాబ్ వాలుగా ఉన్నట్లైతే, ఎల్లప్పుడూ ఒక వాలు వెబ్ దలుపెట్టండి పనిని వెబ్ దలుపెట్టండి. గణానిక: ఈ పని కోసం తక్కువ నీటిని వాడండి.



ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.