

ఇల్లు సరిగ్గా ఎలా ఇన్స్యులేట్ చేయాలాలో తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇంటి వాతావరణం సులభంగా ఉంటుంది.

01



విండో ఇన్స్యులేషన్:

బయట వేడి మరియు చలి ప్రధానంగా కిటికీలు మరియు తలుపుల నుండి వస్తుంది. దీనిని నివారించడానికి, మీరు రబ్బర్ గ్యాస్ సెట్ ఫిక్స్ చేయబడ్డ డబుల్ గ్లాస్ విండోలను ఉపయోగించవచ్చు.

02



ఫ్లోర్ ఇన్స్యులేషన్:

ఎగ్జెన్ ఫ్లోరింగ్/లామినేట్ ఫ్లోరింగ్/కార్క్ బేస్డ్ ఫ్లోరింగ్ల లేదా మార్బుల్ వేయడం ద్వారా, మీరు ఫ్లోరింగ్ నుండి వచ్చే చలిని నిరోధించవచ్చు.


03



గోడలు మరియు సీలింగ్ ఇన్స్యులేషన్:

గోడలలో ఎంబర్ పాకెట్లను తయారు చేయండి లేదా AAC బ్లాక్లను ఉపయోగించండి. ఇది సూర్యరశ్మి నుండి ఇన్స్యులేషన్ వస్తుంది మరియు బయటి గోడలపై, ఎక్కువగా పశ్చిమ దిశలో గోడపై తేలికపాటి రంగును ఉపయోగిస్తుంది, సూర్యరశ్మి కారణంగా అంత వేడిగా కుడా ఉండదు. సీలింగ్స్ పై చెనా వెజ్జాంట్, లెట్ పెంట్ లేదా క్లెయిన్స్ ఉపయోగించండి.

04

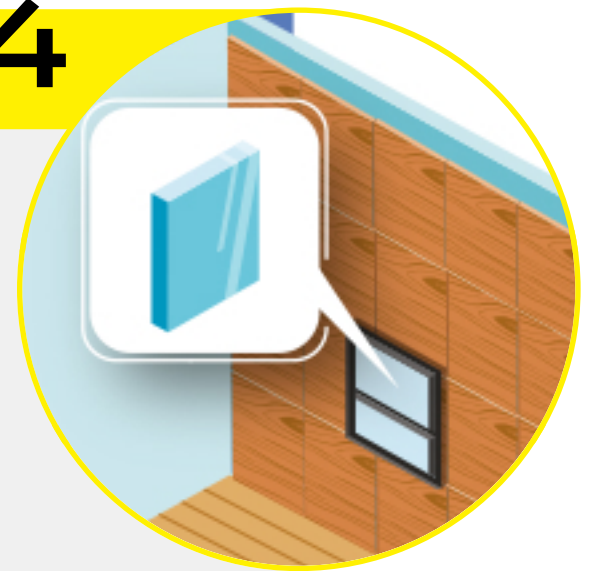

ఊ బ్లాక్ల నుండి ఇన్స్యులేషన్:

AAC బ్లాక్లను ఉపయోగించి నిర్మించిన గోడల బయటి నుండి వచ్చే ఊ బ్లాక్లను గుర్తించండి. గోడలలో పలి భాగాన్ని లామినేట్ చేయవచ్చు లేదా సాండ్ ఇన్స్యులేషన్ ప్యానెల్ తో కప్పవచ్చు మరియు డబుల్ గ్లాస్ కిటికీలు కూడా ఊ బ్లాక్ల నిరోధిస్తాయి.



ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.