


కాక్స్ నివారించడానికి కొన్ని ప్రభావి వంతమైన చిట్కాలు:


01

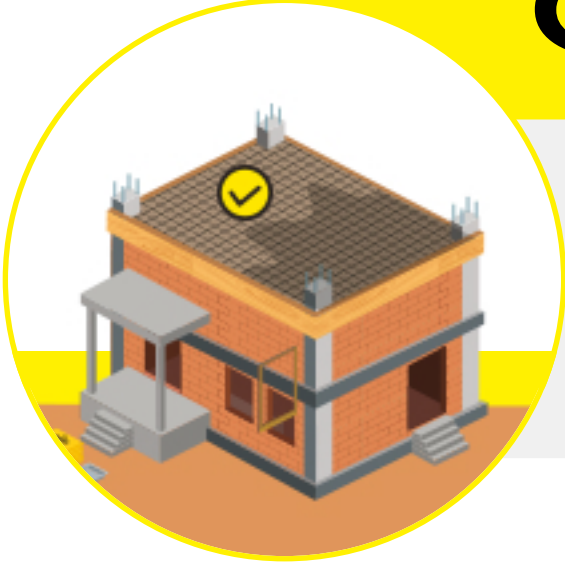

పై పట్టరింగ్ పై ఎప్పుడూ కాంక్రీట్ ను ఉంచవద్దు, ఎల్లప్పుడూ పట్టరింగ్ తడిగా ఉండేలా చేయండి.

02

ఉదయం లేదా సాయంత్రం కాంక్రీట్ ప్లేస్ చేయడం వాచిది.

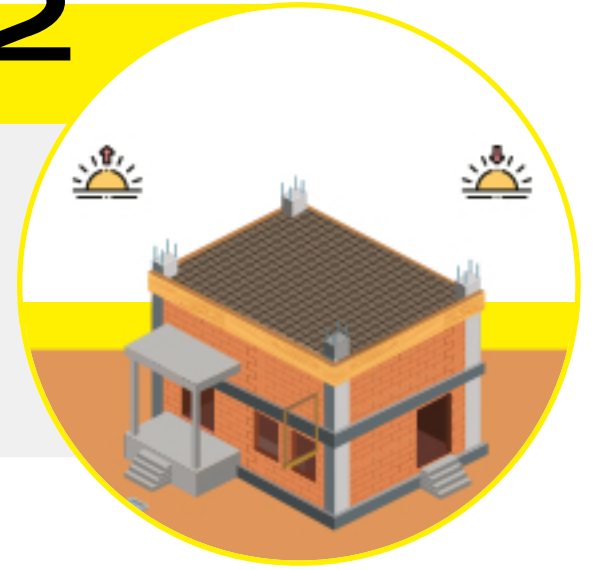


03



కాంక్రీట్ ను ఉంచేటప్పుడు వారియల్ అండ్ ర్చేటప్పుడు, సూర్యకాంతి వారియల్ అండ్ బల్మెన్ గాలి నుండి దూరంగా ఉంచండి, దీని కోసం మీరు బార్బాలిన్ ఉపయోగించవచ్చు.

04

సర్ఫేస్ యెక్స్ పోజర్ ను ఎండిపోనివ్వవద్దు వారియల్ అండ్ ఎప్పటికప్పుడు క్యూరింగ్ చేస్తూ ఉండండి.

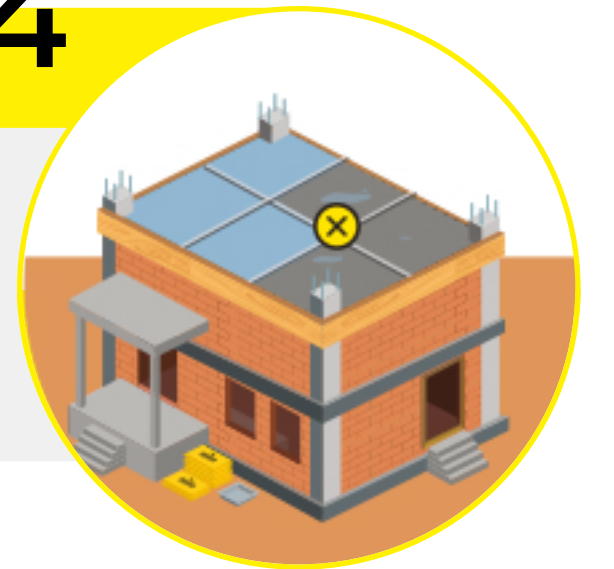

ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.